


MANUAL DE UTILIZARE

FREZĂ DE UNGHII **SEREDO™** 35.000RPM - NAIL003

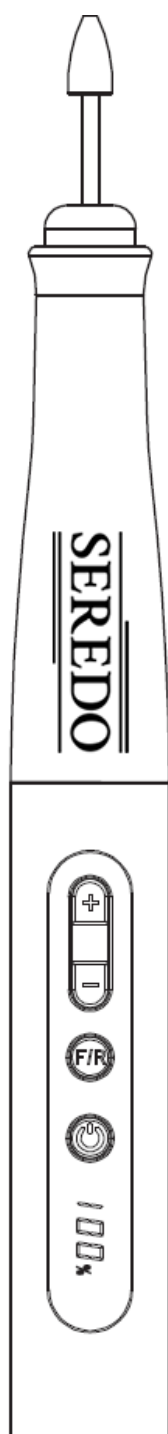

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Pentru a utiliza acest produs în siguranță și corect, te rugăm să citești cu atenție manualul de utilizare înainte de folosire și să-l păstrezi pentru referințe viitoare.

⚠️ AVERTISMENT

Citește toate instrucțiunile înainte de utilizare.

- Nu scăpa, lovi sau demonta dispozitivul.
- Nu folosi în condiții ude sau umede.
- Nu utiliza dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel.
- Nu expune la foc sau temperaturi extreme.
- Ține departe de copii.
- Ține departe de căldură, substanțe inflamabile, otrăvuri și substanțe corozive.
- Nu încerca să repara dispozitivul. Dacă este deteriorat, trebuie reparat sau înlocuit de un profesionist autorizat.
- Elimină deșeurile conform legilor și reglementărilor locale.
- Nu folosi acest dispozitiv pentru alt scop decât îngrijirea unghiilor.
- Când freza de unghii este în rotație, nu încerca să scoți capetele frezei din aparat.

⚠️ ATENȚIE

Această freză electrică pentru unghii are o baterie litiu integrată.

- Nu depozita dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp într-un mediu cald sau umed. Dacă nu intenționezi să folosești dispozitivul o perioadă mai lungă, depozitează-l cu bateria complet încărcată.
- La eliminarea deșeurilor dispozitivului, scoate bateria. Nu arunca dispozitivul sau bateria în foc sau în gunoiul menajer.

Urmează regulile autorităților locale privind eliminarea corectă a bateriilor pentru a proteja mediul înconjurător.


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Alege capătul de frezare potrivit și introdu-l în orificiul frontal al frezei electrice pentru unghii. Distanța de inserție este de aproximativ 3 mm, așa cum este arătat în imagine.
2. Ține apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul, iar freza electrică va începe să funcționeze la nivelul de lucru și în direcția memorate ultima dată.
3. Apasă butoanele +/- pentru a regla viteza de rotație (sunt disponibile cinci niveluri de viteză, atât pentru direcția înainte, cât și pentru cea inversă).
4. În timpul funcționării, apasă scurt butonul de pornire pentru a pune dispozitivul în pauză timp de 5 minute și pentru a afișa nivelul bateriei în procente. Dispozitivul se va opri automat dacă nu este efectuată nicio acțiune în timpul pauzei.
5. Când freza pentru unghii își termină activitatea, ține apăsat butonul de pornire timp de 1,5 secunde pentru a o opri.

✂️ **Curățare și întreținere:** Oprește dispozitivul înainte de curățare. Curăță suprafața dispozitivului cu o cârpă curată și ușor umedă. Accesoriiile pot fi curățate separat. Nu introduce dispozitivul în apă. Nu folosi lubrifianți, detergenți, agenți de lustruire sau odorizante pe acest dispozitiv.

Sfaturi: Nu folosi dispozitivul în timp ce se încarcă.

DIAGRAMA PRODUSULUI

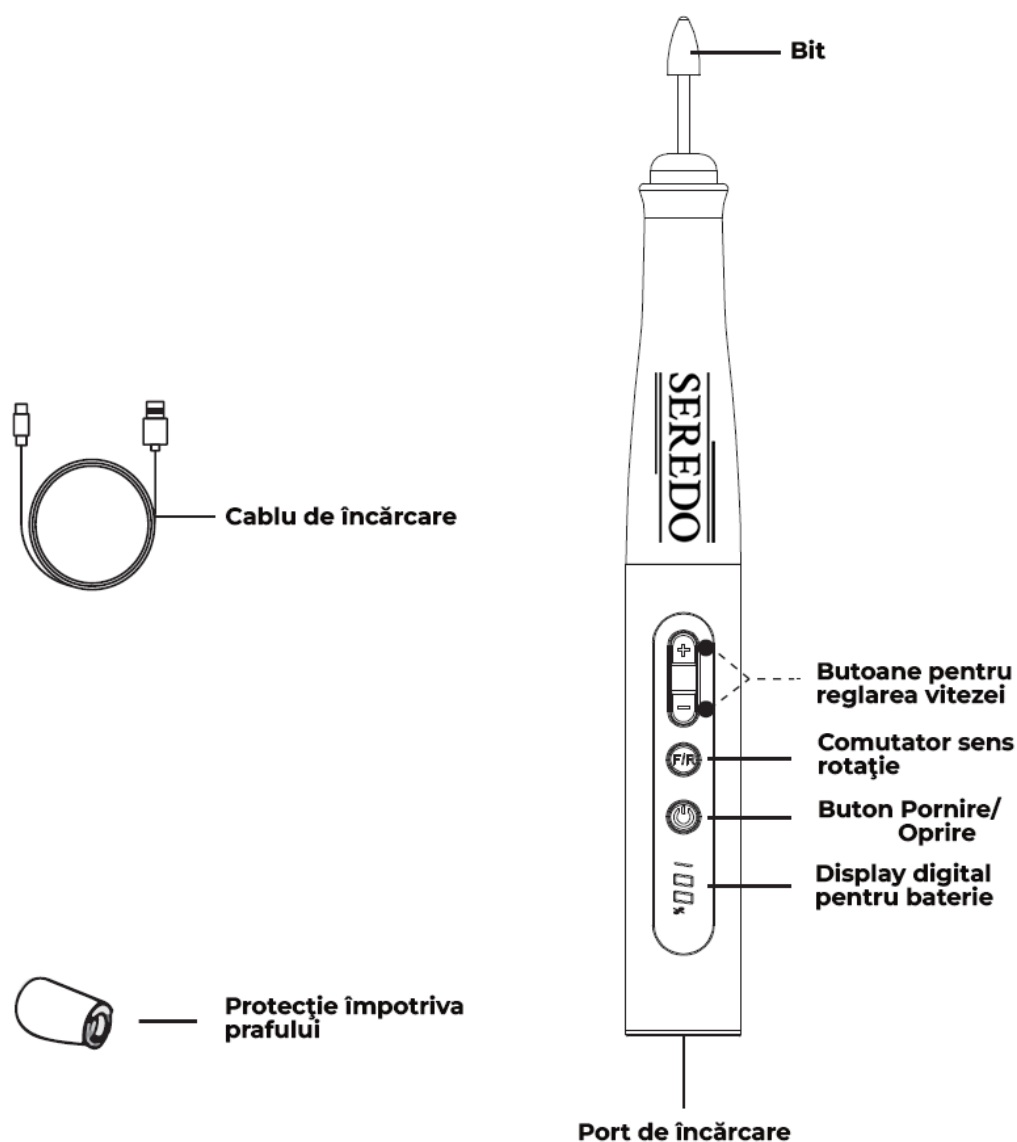

SPECIFICAȚII

- Model Nr.: NAIL003
- Intrare: DC 5V/500mA
- Capacitate Baterie: 800mAh
- Viteză de Rotație: 6000-35000RPM
- Timp de Încărcare: 2H
- Timp de Funcționare: 4.5-6H
- Zgomot $\leq 40\text{dB}$
- Greutate: 98g
- Dimensiune: 168 $\times$ $\varnothing$ 20mm

GHID DE DEPANARE

Următorul ghid de depanare abordează cele mai comune probleme. Dacă problemele persistă, nu ezitați să contactați Serviciul nostru de Asistență Clienți la 0756.125.135 sau contact@seredo.ro.

- **Î:** Burghiu de unghii nu funcționează.
 - **R:** Verificați dacă bateria este descărcată. Încărcați burghiul de unghii la timp.
- **Î:** Burghiu de unghii se oprește din cauza operațiunilor incorecte.
 - **R:** Apăsăți lung butonul de pornire $\times$ timp de 1,5 secunde pentru a-l porni.
- **Î:** Bitul burghiului nu poate fi introdus sau cade.
 - **R:** Verificați dacă bitul burghiului este introdus corect sau utilizați un bit de burghiu standard.
- **Î:** Motorul se arde sau durata de viață se scurtează.
 - **R:** Pentru a evita supraîncălzirea, fiecare utilizare continuă nu trebuie să depășească 20 de minute. Dacă se supraîncălzește, opriți utilizarea imediat. Așteptați până când revine la temperatura normală.

ALTE DETALII

Producător/ Distribuitor: Seredo Solutions SRL

Adresă: Crizantemei 36, loc. Ghimbav, jud. Brașov, România

Telefon: 0756 125 135

Email: contact@seredo.ro

www.seredo.ro

Fabricat în China

